

MACHINE A PAIN PROGRAMMABLE

Mode d'emploi



TABLE DES MATIÈRES

Pour utiliser l'appareil en sécurité	3
Caractéristiques de l'appareil	4
Tableau de commande avec contrôle avancement cuisson	6
Contrôle avancement cuisson	7
Carte assistance référence rapide	8
Programmations Menus	9
Mode d'emploi de l'appareil	11
Phases simples à suivre pour la cuisson	12
Cuire le pain: un art et une science	13
Conseils importants pour le dosage	14
Distributeur de fruits secs et de noisettes	15
Le processus de cuisson	15
Programmation de l'appareil	16
Comment utiliser la fonction départ différé	18
Protection du programme en cas de coupure de courant	18
Conseils pratiques pour un meilleur résultat	19
Entretien et nettoyage	20
Recettes:	21-49
Tableau des temps de cuisson	50
Renseignements affichés et temps de programmation	52
Recherche et suppression des pannes	53
Questions et réponses	55

POUR UTILISER L'APPAREIL EN SÉCURITÉ

1. Lisez toutes les instructions, les avertissements et les étiquettes. Conservez cette notice.
2. Retirez du moule à pain tous les corps étrangers.
3. Nettoyez le moule à pain et le couteau pétrin avant usage.
4. Retirez le film en plastique du tableau de commande et toutes les étiquettes.
5. Branchez toujours l'appareil sur une prise 220-230 V C.A.
6. Ne posez rien sur le cordon d'alimentation et évitez de toucher les surfaces chaudes de l'appareil.
Ne laissez pas le cordon dans le passage, vous pourriez vous prendre les pieds dedans.
Évitez de le laisser pendre au bord de la table.

Pendant l'usage

1. Cet appareil est froid au toucher mais il chauffe quand il est en marche.
N'approchez pas le visage ni les mains de l'appareil
2. Évitez d'ouvrir le couvercle et de retirer le moule à pain pendant le fonctionnement sauf si c'est indiqué dans les instructions.
3. Ne posez rien sur le couvercle de l'appareil.
Ne couvrez pas les événements.
4. L'appareil est doté d'un programme de protection capable de maintenir le cycle de cuisson en cas de panne de courant.
Une interruption prolongée peut provoquer la suppression du programme (voir page 18 pour les détails complets).
5. **Évitez de toucher et/ou d'essayer de bloquer les pièces mobiles (par exemple couteau pétrin en marche).**
6. **Évitez d'introduire la main dans la cuve quand l'appareil est en marche.**

Où utiliser l'appareil

1. Utilisez l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur.
2. Ne laissez pas l'appareil exposé à la lumière directe du soleil ni à d'autres sources de chaleur (poêles, fours).
3. N'installez pas l'appareil sur d'autres appareils.
4. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants car il chauffe. De plus, si les touches sont effleurées accidentellement pendant la marche, la cuisson peut être interrompue.
5. Laissez au moins 20 cm entre l'appareil et les murs, que la chaleur pourrait décolorer.

Après usage

1. Après usage et avant le nettoyage, arrêtez toujours l'appareil et débranchez-le.
2. Utilisez des maniques pour sortir le moule du four après la cuisson.
3. Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer et de le ranger.
4. Lisez le mode d'emploi avant le nettoyage. N'immergez pas l'appareil ni la fiche dans l'eau, vous risqueriez de vous électrocuter ou d'abîmer l'appareil.
5. Évitez de nettoyer le moule à pain avec des objets métalliques pointus ou coupants.

Consignes de sécurité

1. Pour éviter les décharges électriques et les lésions, utilisez exclusivement les accessoires conseillés par le producteur.
2. Évitez d'utiliser l'appareil à l'extérieur ou dans un but commercial ou autre qui ne serait pas prévu.
3. Ne mettez pas l'appareil en marche si le cordon, ou la fiche, est usé ou abîmé.
Ne mettez pas l'appareil en marche s'il est tombé ou s'il est en quelque sorte abîmé ; rapportez-le au centre après-vente agréé le plus proche pour tout contrôle, réparation ou réglage mécanique ou électrique.
4. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche (pas le cordon) et tirez.
5. Usage de rallonges: le cordon d'alimentation fourni est court pour réduire les risques de lésions que vous pourriez vous procurer en vous prenant les pieds dans un fil long.

Soyez prudent si vous utilisez une rallonge et faites en sorte qu'elle ne pende pas de la table pour que les enfants ne puissent pas tirer dessus ni se prendre les pieds dedans.


6. Alimentation électrique: si le circuit électrique est surchargé, l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement. Il serait préférable de le brancher sur un circuit électrique séparé des autres appareils.
7. Par mesure de sécurité et pour éviter que des personnes non qualifiées s'occupent de l'entretien, certains appareils sont scellés.

Pour tout réglage ou réparation nécessaire, apportez toujours votre appareil au centre de service agréé le plus proche.

8. Ne laissez pas les enfants ni les personnes incapables utiliser l'appareil sans surveillance.
9. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
10. **ATTENTION:** Une utilisation erronée (recette erronée, temps de cuisson trop long) pourrait provoquer un réchauffement excessif du pain avec émission de fumée ou de flammes. Le cas échéant, **n'ouvrez pas le couvercle ! Débranchez l'appareil.** Laissez-le refroidir avant d'ouvrir le couvercle.

Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique.

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL ET ACCESSOIRES

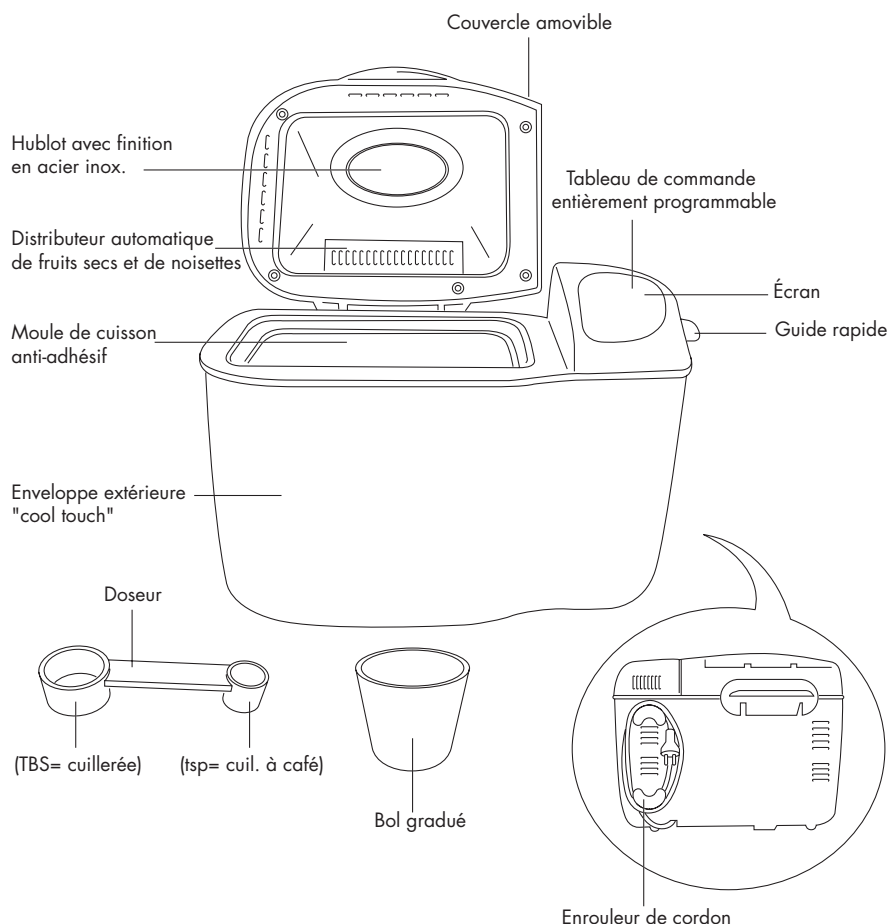

Cet appareil est une machine à pétrir le pain, entièrement programmable, qui permet de cuire du pain frais facilement en quelques heures.

L'appareil offre d'autres caractéristiques:

Distributeur automatique de fruits secs et de noix

Il distribue automatiquement les ingrédients pendant le cycle de pétrissage en s'inspirant des recettes. Voir page 14 pour plus de détails.

8 programmations mémorisables

La technologie de l'appareil vous permet de programmer et de mémoriser vos 8 recettes préférées. Vous pouvez partir des ingrédients de base ou choisir un des 8 premiers menus préétablis. Voir page 15 pour plus de détails.

76 options de cuisson et de pâte

Comprenant classique, sans levure/gluten, complet, français, sucré, gâteau, plum-cake, confiture, pâte à pâtes et à pizza.

Guide rapide

Les fiches extractibles facilitent le fonctionnement de l'appareil, sans consulter le mode d'emploi. Voir page 8 pour plus de détails.

Contrôle avancement cuisson

Il montre chaque phase du processus de cuisson du pain. Voir page 7 pour plus de détails.

Miches horizontales jusqu'à 1,5 kg

4 miches horizontales jusqu'à 1,5 kg avec possibilité de programmer 3 degrés de dorage, pour satisfaire l'appétit de toute la famille.

Fonction départ différé de 15 heures

Se réveiller le matin avec le parfum du pain chaud et croustillant grâce à la fonction départ différé jusqu'à 15 heures. Voir page 18 pour plus de détails.

Protection du programme en cas de coupure de courant

Elle mémorise le programme en cas de coupure de courant ou de surtension momentanée. Quand le courant revient, la cuisson reprend où elle avait été interrompue. Voir page 18 pour plus de détails.

Enrouleur de cordon

Un enrouleur permet de ranger le cordon au dos de l'appareil quand celui-ci n'est pas en marche.

Enveloppe extérieure "cool touch"

L'appareil est plus sûr pendant la cuisson du pain, notamment en présence d'enfants.

Hublot

Il permet de voir chaque phase du cycle de cuisson du pain.

Fonction maintien au chaud 60 minutes

Elle maintient le pain au chaud pendant une heure après la cuisson.